


NEW TRENDY Sp. z o.o.
ul. Kielecka 90, 26-600 Radom









serwis@newtrendy.pl
tel/fax 67 262 12 66

SIGNIKA




INSTRUKCJA MONTAŻU KABINY PRYSZNICOWEJ CORTA








Przed przystąpieniem do montażu przeczytaj uważnie instrukcję oraz sprawdź zestaw pod kątem kompletności i ewentualnych uszkodzeń. W razie problemów prosimy skontaktować się ze sprzedawcą.

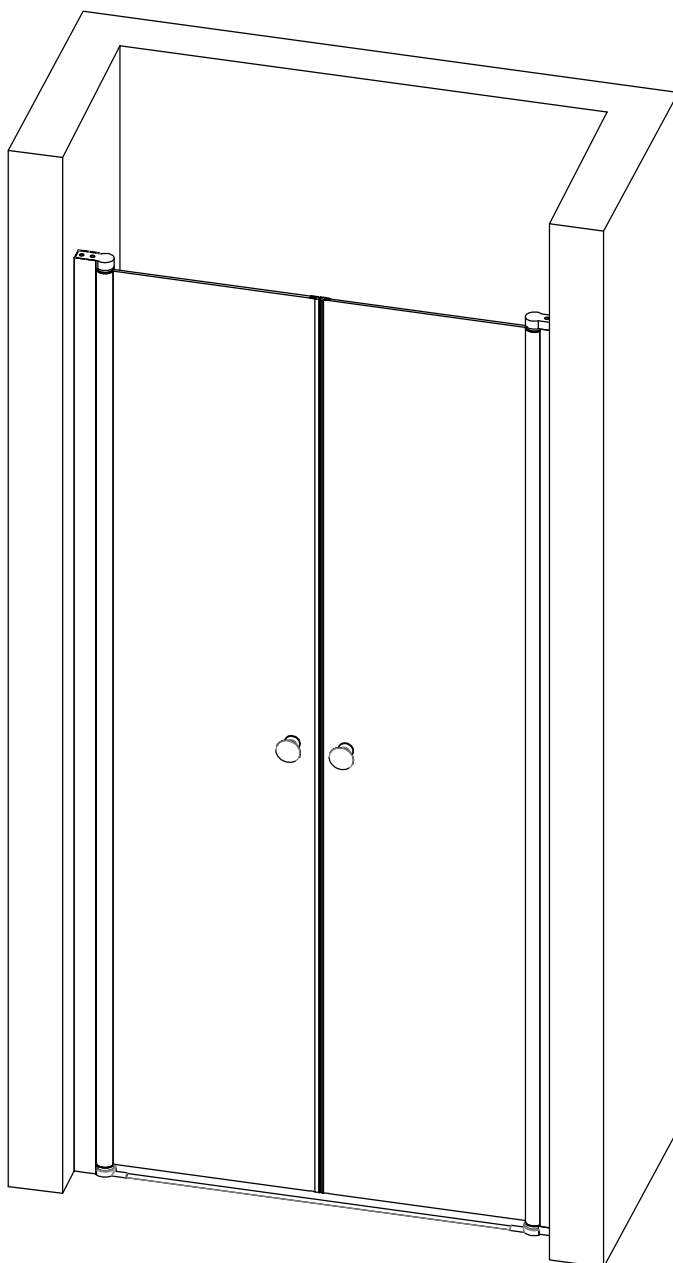


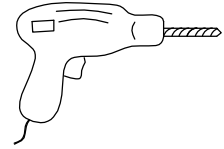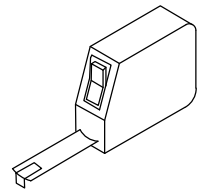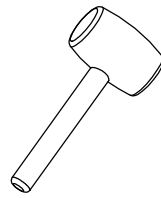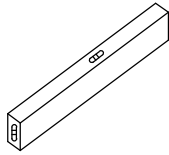


Ø6

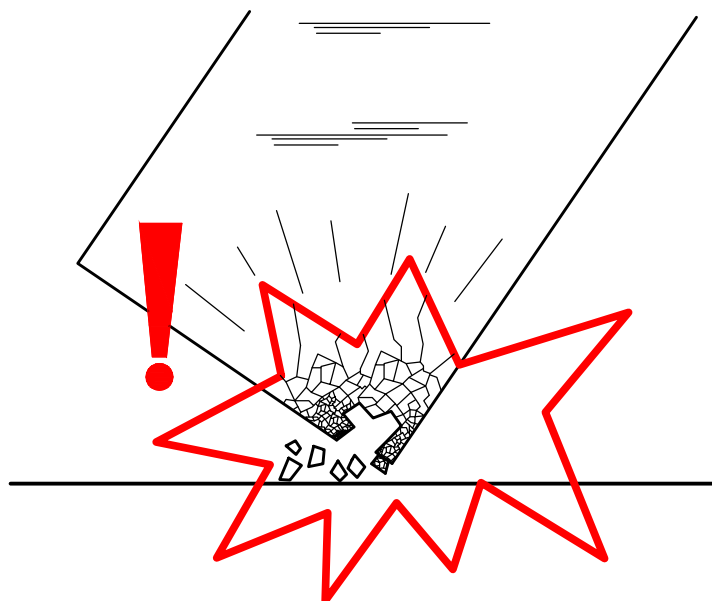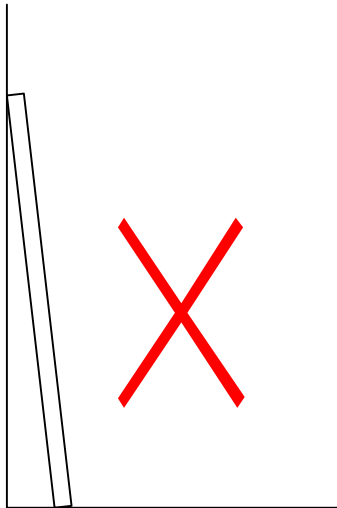


1		Ø6	6 PCS	
2			2 PCS	
3		ST3.9X35	6 PCS	
4			6 PCS	
5			1 PCS	
6			2 PCS	
7			1 PCS	
8			3 PCS	
9			2 PCS	
10		ST3.5X9.5	6 PCS	
11			2 PCS	
12			1 PCS	
13		Ø2.8	1 PCS	


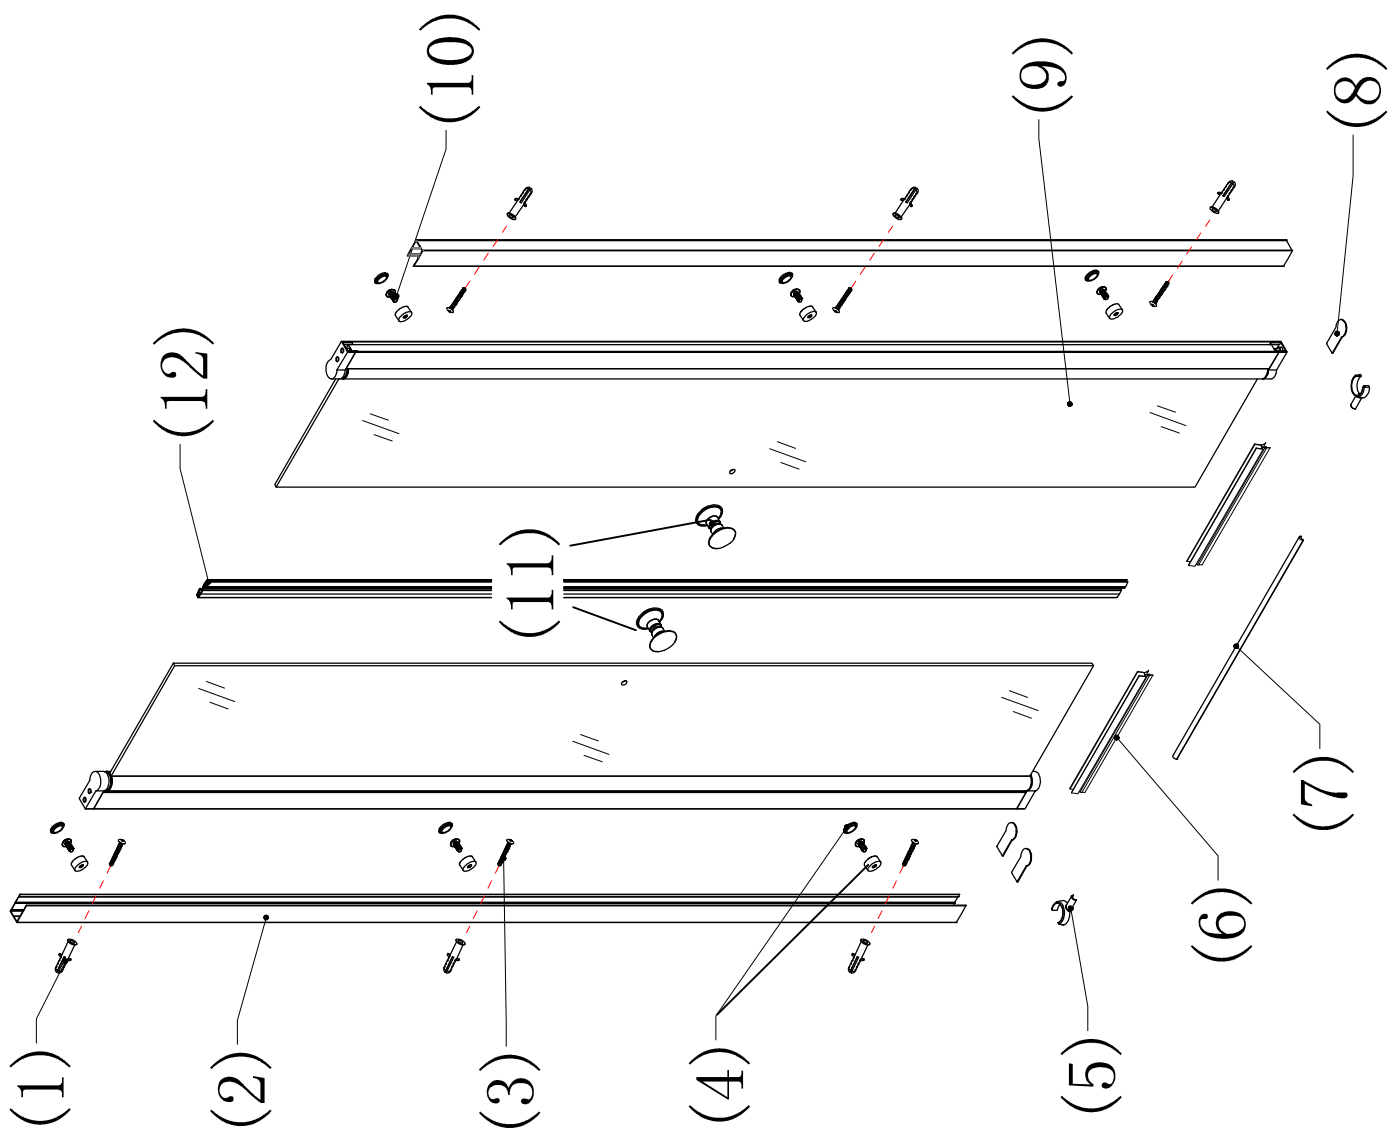


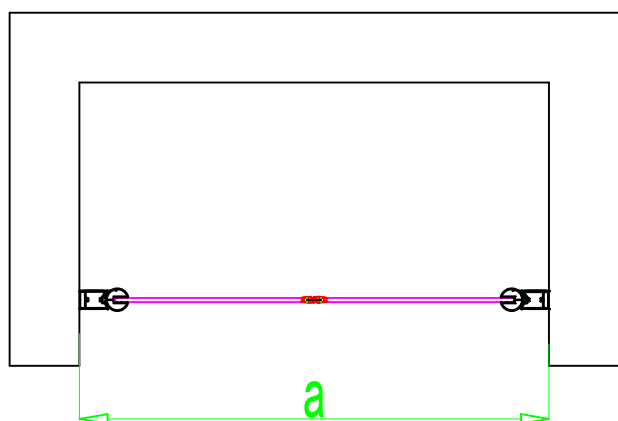



	a
700	670-710
800	770-810
900	870-910

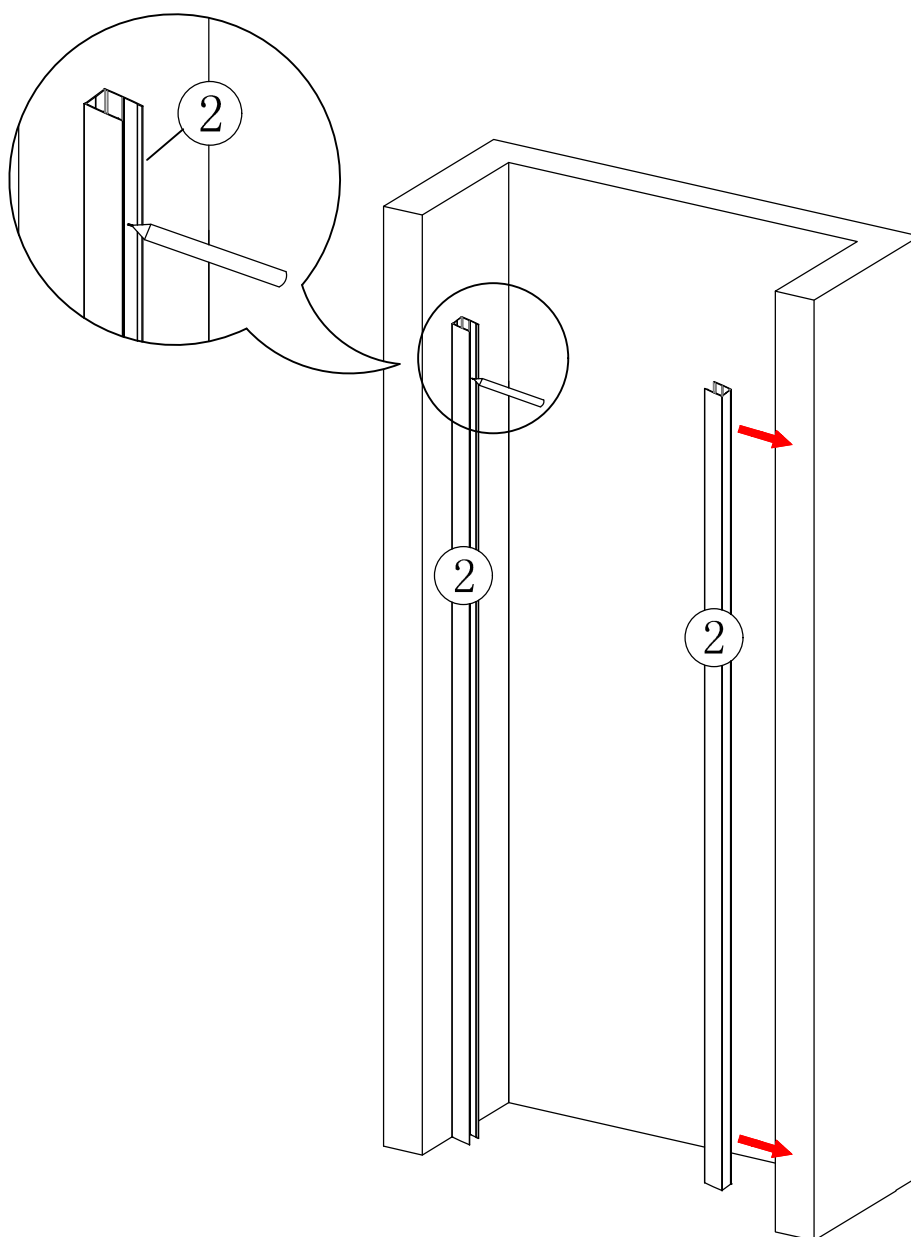




< 1 >

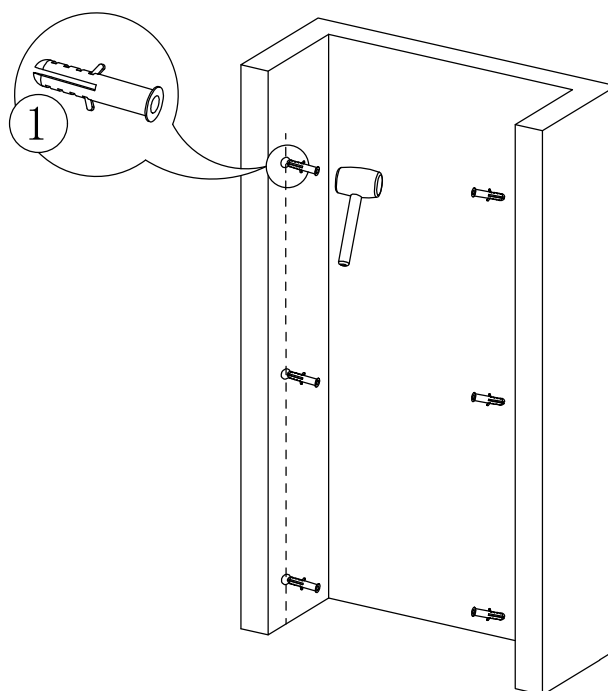
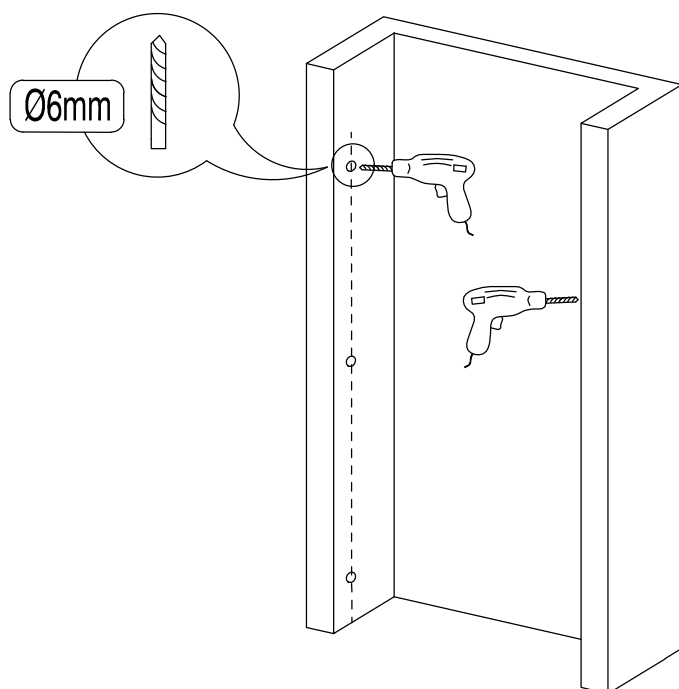







< 2 >

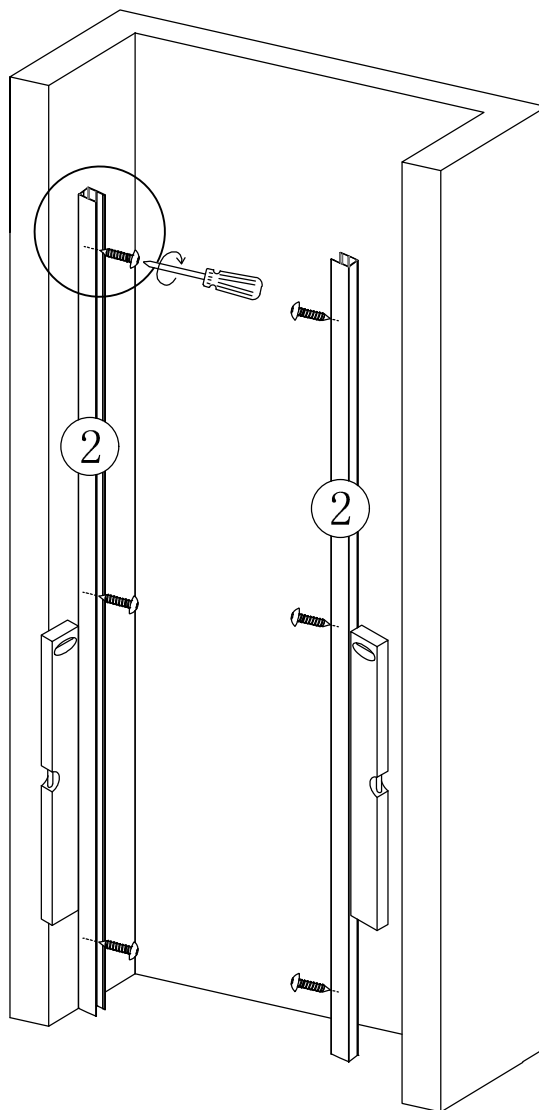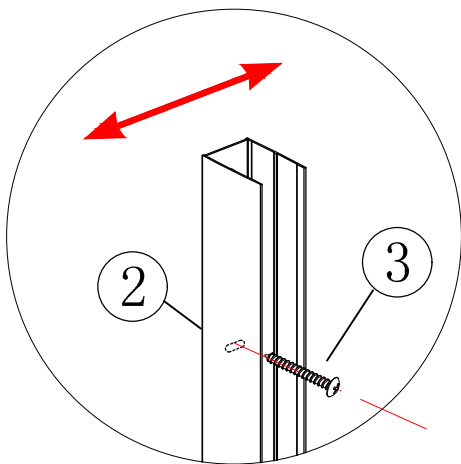

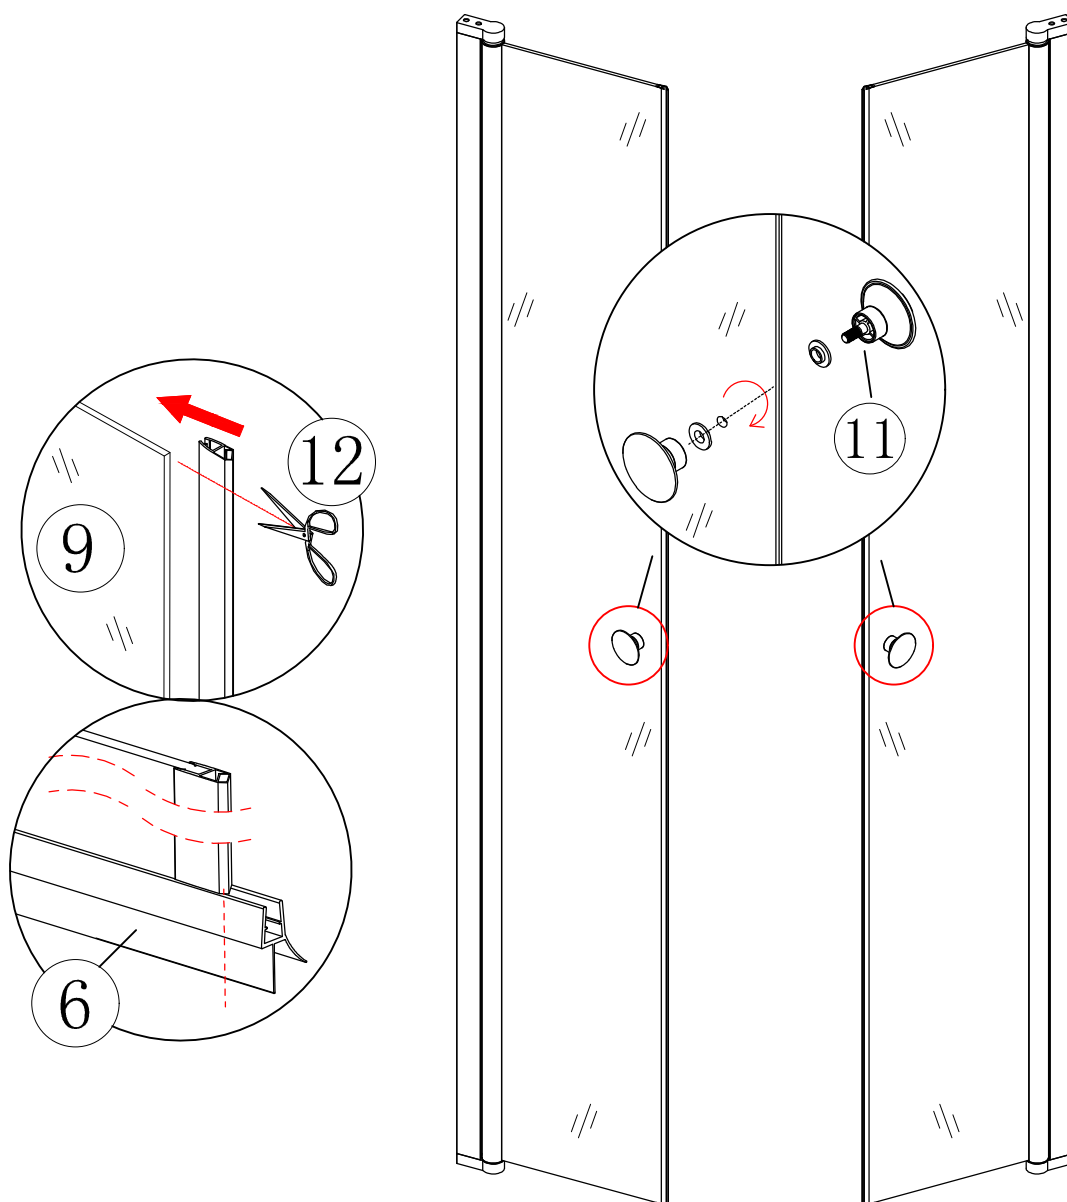

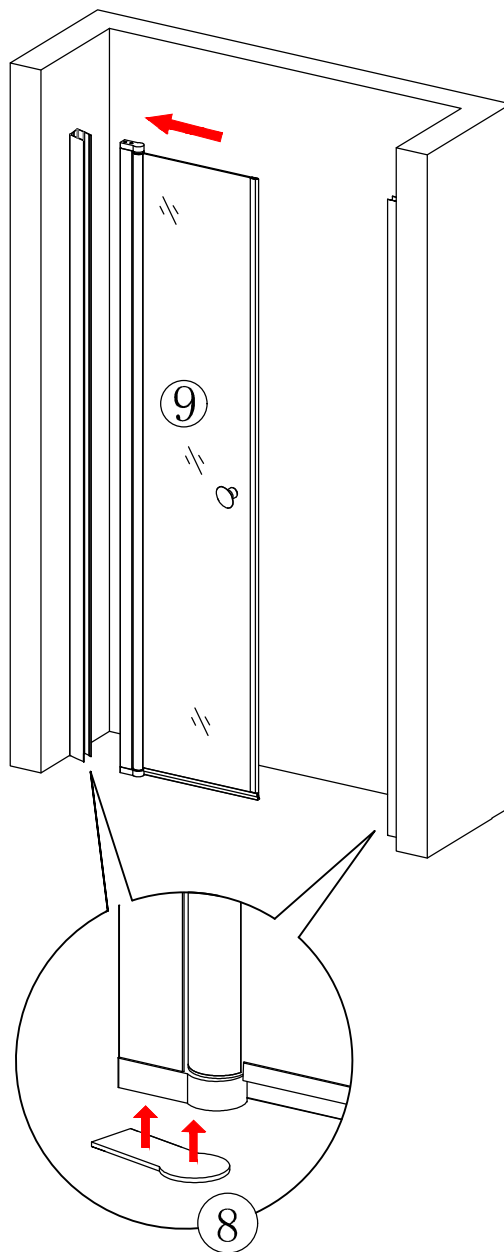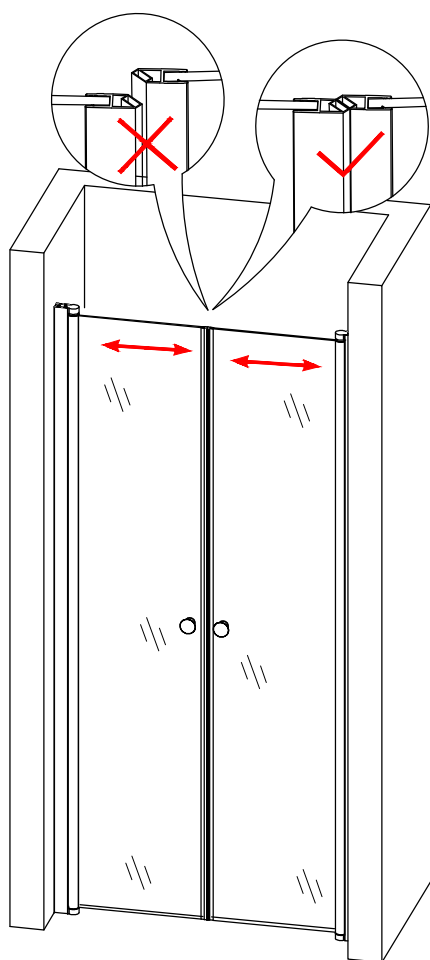

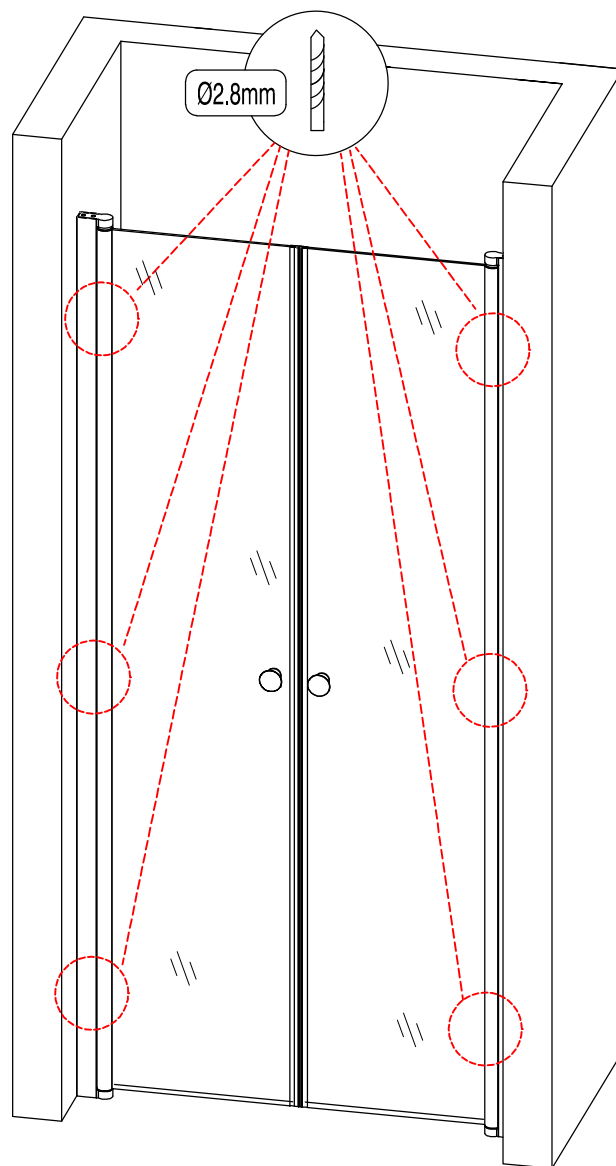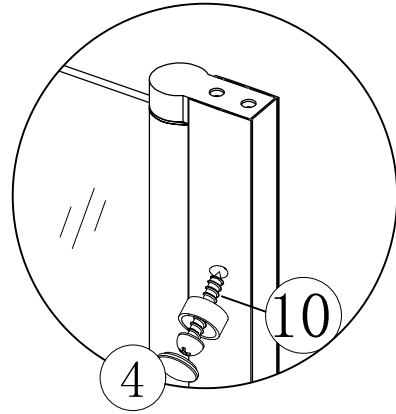

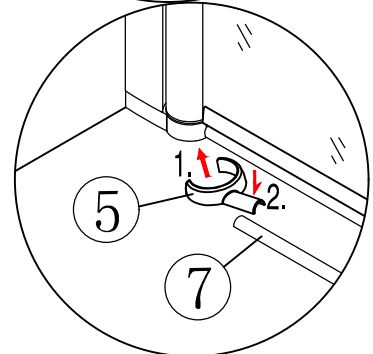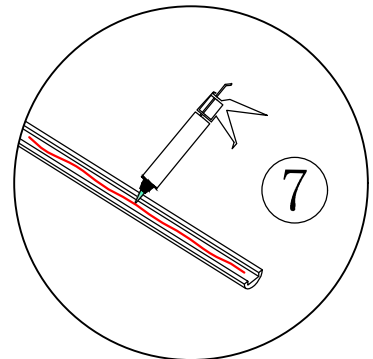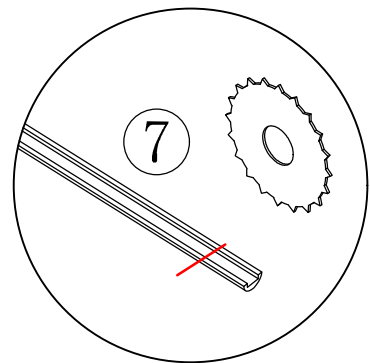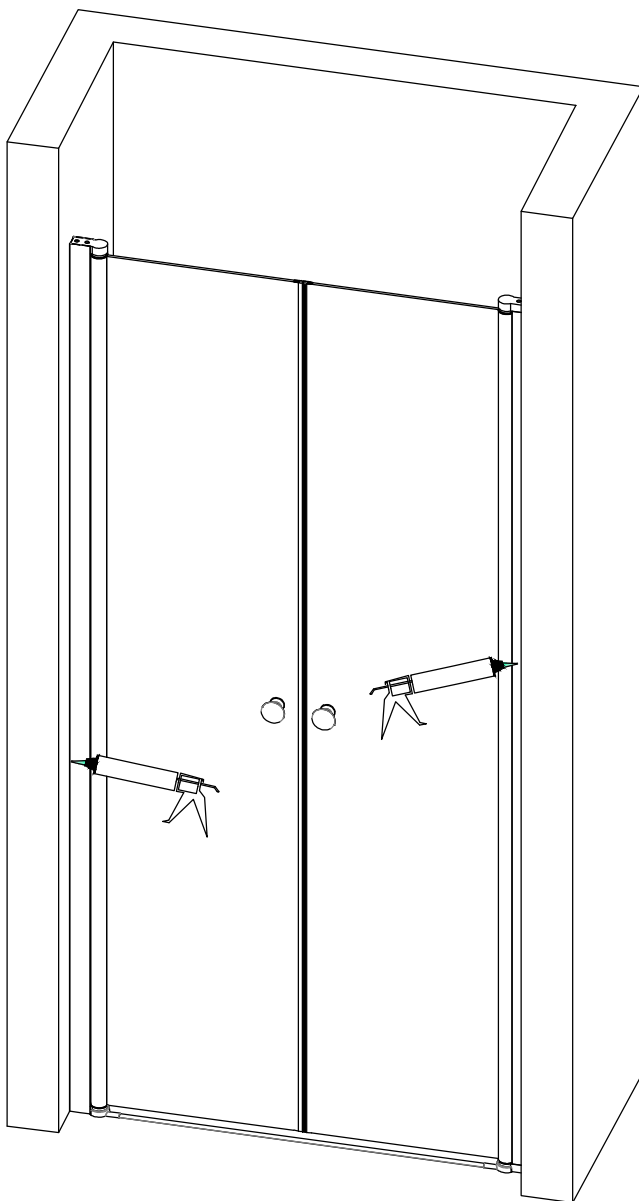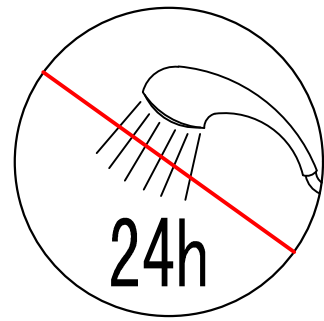

<7>